






- 1 Fase 1:** Effettuare un'apertura sul cartongesso della misura corrispondente al telaio più ½ cm su tutto il perimetro.
ES: se l'ingombro esterno del telaio è cm.60x60, il foro dovrà essere cm.60.5x60.5

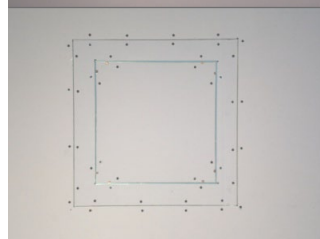


- 2 Fase 2:** Sul perimetro dell'apertura effettuata avvitare i montanti come da figura 2.



- 3 Fase 3:** Avvitare la botola composta da telaio e sportello sui montanti precedentemente avvitati sul perimetro dell'apertura.
N.B : non rimuovere gli spessori e non aprire la botola prima di averla avvitata. (vedi fig.3a)

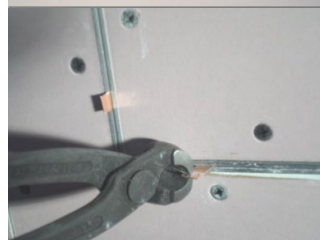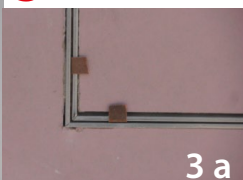


- 4 Fase 4:** Avvitata la botola ai montanti, aprire e rimuovere gli spessori di rame e premere sullo sportello per aprirlo.

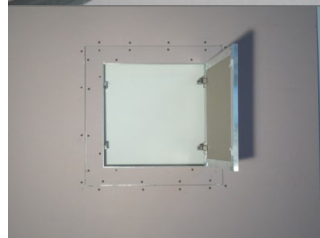


- 5 Fase 5:** Una volta aperto lo sportello verificare la corretta apertura e chiusura.



- 6 Fase 6:** Premere la linguetta di sgancio della cerniera e sfilare lo sportello.

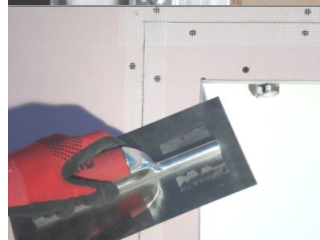

- 7 Fase 7:** Stuccare il telaio e lo sportello separatamente e ripulire da eventuali parti di stucco in eccesso i bordi perimetrali prima del rimontaggio e la chiusura dello sportello.

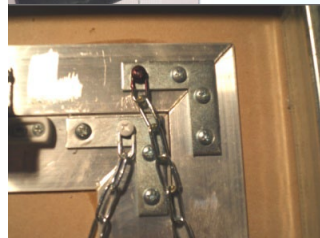

- 8 Fase 8:** La botola può essere montata a soffitto, a parete con apertura destra e sinistra e ad anta ribalta. (Vedi fig.8) Per il montaggio ad anta ribalta svitare le viti e riavvitarle con le apposite catenelle tenendo conto dei corrispettivi colori: nero catena corta con gancio, bianco catena lunga.