


### BOTOLE D'ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI




- 1 Fase 1:** Effettuare un'apertura sul cartongesso della misura corrispondente al telaio più  $\frac{1}{2}$  cm su tutto il perimetro.  
ES: se l'ingombro esterno del telaio è cm.60x60, il foro dovrà essere cm.60.5x60.5



- 2 Fase 2:** Sul perimetro dell'apertura effettuata avvitare i montanti come da figura 2.

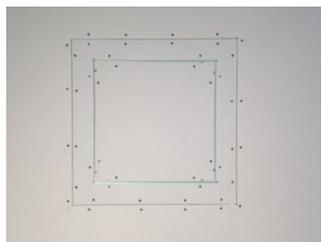

- 3 Fase 3:** Avvitare la botola composta da telaio e sportello sui montanti precedentemente avvitati sul perimetro dell'apertura (vedi figura 2)  
N.B. :non rimuovere gli spessori e non aprire la botola prima di averla avvitata. (vedi fig.3a).

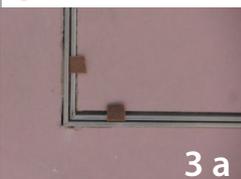

- 4 Fase 4:** Avvitata la botola ai montanti, aprire e rimuovere gli spessori di rame e premere sullo sportello per aprirlo verificando la corretta apertura e chiusura della stessa.



- 5 Fase 5:** Stuccare il telaio e lo sportello separatamente e ripulire da eventuali parti di stucco in eccesso i bordi perimetrali prima del rimontaggio e della chiusura dello sportello.